

お客様の声から生まれた

プリンターの
目詰まり
解消
Neo

キヤノン用 クリーニングカートリッジ 共通取扱説明書

必ずはじめにお読みください


⚠️ ご注意

本製品はインクジェットプリンターのインク汚れや、目詰まりを洗浄することを目的とした、ヘッドクリーニングカートリッジです。印刷不良の改善を必ず保証するものではありません。また、印刷不良の原因がプリントヘッド劣化による破損や、プリンターの内部部品損傷による場合、改善することはできません。

- 製品パッケージに記載されたインク型番専用のクリーニングカートリッジです。異なるインク型番にはお使いいただけません。
- 他社類似製品との組み合わせ使用はしないでください。
- ご使用前に廃インクパッド交換が間近であると警告表示されている場合、本製品によるクリーニングによって、廃インクパッドが満杯になる可能性がございます。その際にはお客様ご自身の責任において、プリンタメーカー様へお問い合わせください。
- 本製品使用後は、必ずインクカートリッジに交換してください。
- 万一、品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。

使用手順

1 プリンター操作による「ノズルチェックパターン印刷」を行い、印刷状態を確認します。

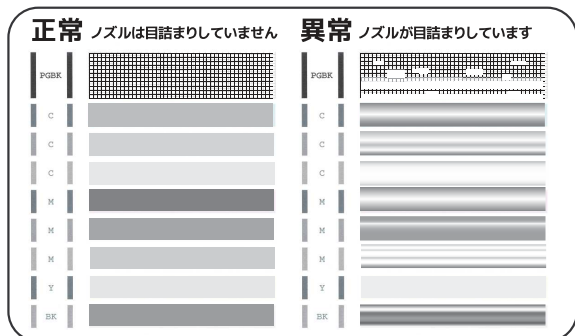


※この時に印刷した結果は、後の作業で必要になりますので保管してください。

2 クリーニングカートリッジを用意します。


- ❗ 製品シリーズにより付属品が異なります。テープが付いてない場合は、保護キャップのみ取り外してください。

<テープ、保護キャップがついている製品の場合> <テープがついていない製品の場合>

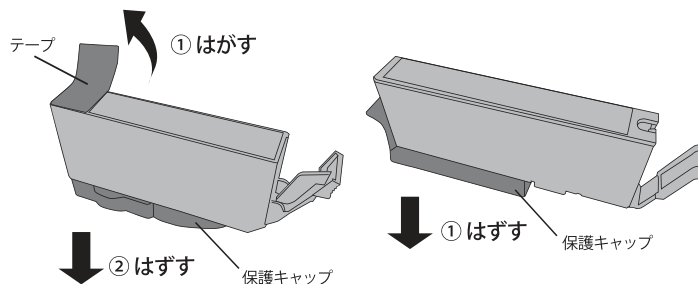

※この際取り外した保護キャップは再使用しますので、捨てずに保管してください。

3 プリンター内の色表示にあわせてカートリッジを取り付けます。

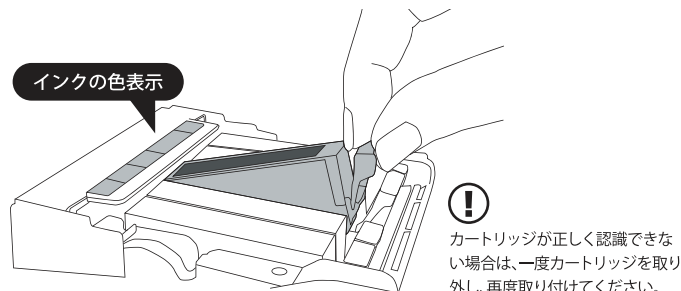


4 プリンター操作による「クリーニング」と「ノズルチェックパターン印刷」を交互に実行します(目安：2～3回)

クリーニングを実行することにより、クリーニング液がプリントヘッド内に吸引され、クリーニングカートリッジを装着した色が徐々に薄く印刷されていきます。

手順 1 にて印刷した用紙と比較し、クリーニングカートリッジを装着した色が「無色かそれに近い状態」で印刷されるまで繰り返します。

ノズルチェックパターン印刷における印刷濃度の変化 <例>シアンカートリッジ

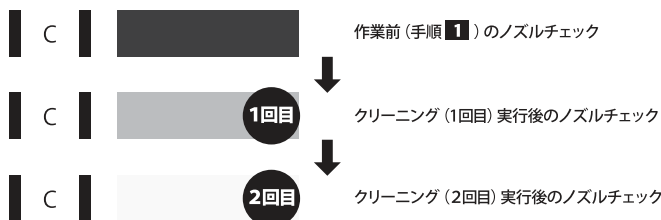

※ご利用の機種およびプリンタの状態により印刷濃度の変化は一定ではありません。印刷された色に変化がない場合には、再度クリーニングを実行してください。

5 そのままの状態ですばらく放置します(目安：2～3時間)

- ❗ プリンターの電源を切っても問題ありません。

2～3時間 経過後

クリーニングカートリッジを取り外し、インクカートリッジに交換します。

6 インクを再充填させるため、プリンター操作による「クリーニング」「ノズルチェックパターン印刷」を交互に実行し、印刷状態を確認します(目安：2～3回)

以上で作業は完了です。

印刷はされているが、印刷濃度が薄いと思われる場合はクリーニング液が残っている可能性が考えられます。6 の作業を交互に繰り返しながら印刷状態を確認してください。

よくあるご質問

Q1 使用期限はありますか？

特に期限を設けておりません。
直射日光を避け、室温(40℃以下)で保管してください。

Q2 使用したカートリッジはどのように保管すればいいのですか？

使用時に取り外した保護キャップを取り付け、空気穴の部分(テープが貼られていた場合)をセロテープ等でとめて保管してください。

Q3 改善の兆候がみられるが、完全にはなおらない

ご利用の機種およびプリンタの状態により、回復速度は異なります。改善の兆候がみられる場合、1回目より放置時間を長く設けて再度クリーニングをお試しください。

【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

050-3475-2415

営業時間：10:00～17:00(土日祝祭日・年末年始を除く)

- ・本使用手順書の著作権は株式会社デジタルトレンドに帰属しており、許可なく内容の複製、転載、頒布、改竄することはできません。
- ・使用手順書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで公開している取扱説明書の内容は、製品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。