

お客様の声から生まれた  
プリンターの  
目詰まり  
解消  
Neo

# エプソン用 クリーニングカートリッジ 共通取扱説明書

必ずはじめにお読みください

## ⚠️ ご注意

本製品はインクジェットプリンターのインク汚れや、目詰まりを洗浄することを目的とした、ヘッドクリーニングカートリッジです。印刷不良の改善を必ず保証するものではありません。また、印刷不良の原因がプリントヘッド劣化による破損や、プリンターの内部部品損傷による場合、改善することはできません。

- 製品パッケージに記載されたインク型番専用のクリーニングカートリッジです。異なるインク型番にはお使いいただけません。
- 他社類似製品との組み合わせ使用はしないでください。
- ご使用前に廃インクパッド交換が間近であると警告表示されている場合、本製品によるクリーニングによって、廃インクパッドが満杯になる可能性がございます。その際にはお客様ご自身の責任において、プリンタメーカー様へお問い合わせください。
- インク搬送方式がチューブ型のプリンタにおいては、特殊構造の為クリーニング作業におけるインクと用紙の消耗が一定ではありません。予めご了承ください。
- 本製品使用後は、必ずインクカートリッジに交換してください。
- 万一、品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。

## ⚠️ 下記機種はプリンタ構造の問題により使用手順が異なります。ご使用前にお使いのプリンター機種をご確認ください。

EP-801A / EP-802A / EP-803A / EP-803AW / EP-804A  
EP-804AW / EP-804AR / EP-774A / EP-901A / EP-902A  
EP-903A / EP-904A / EP-901F / EP-903F / EP-904F

上記機種は、インクを取り付ける場所からプリントヘッドがチューブで繋がれた構造となっており、プリントヘッドにクリーニング液を十分に到達させる為には、複数回繰り返しクリーニング液を吸引する必要があります。また、作業後には複数回インクを吸引すると同時に、クリーニング液を排出する必要があります。プリンター操作による全色クリーニングを実行した場合、インクの消費が多くなる事が懸念されますので、本製品においては該当色ファイルの印刷を行う手順をご案内しております。大変お手数ではございますが、下記ホームページよりオンラインマニュアルをご確認ください。

### ■オンラインマニュアル URL

<http://05034752415.com/userguide/>


※Internet Explorer などのブラウザを起動し、アドレス欄に上記 URL を入力し専用サイトを開きます。ページ内にあります「オフキャリアッジプリンター用 使用手順」をご確認ください。

・本使用手順書の著作権は株式会社デジタルトレンドに帰属しており、許可なく内容の複製、転載、頒布、改竄することはできません。

・使用手順書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで公開している取扱説明書の内容は、製品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。

## 使用手順

### 1 プリンター操作による「ノズルチェック」を行い、印刷状態を確認します。

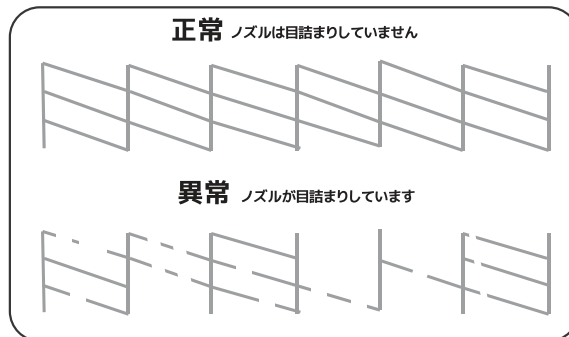


※この時に印刷した結果は、後の作業で必要になりますので保管してください。

### 2 クリーニングカートリッジを用意します。

- ① 製品シリーズにより付属品が異なります。  
保護キャップが付いてない場合は、黄色いテープのみはがしてください。

< 保護キャップがついていない製品の場合 > < テープ、保護キャップがついている製品の場合 >

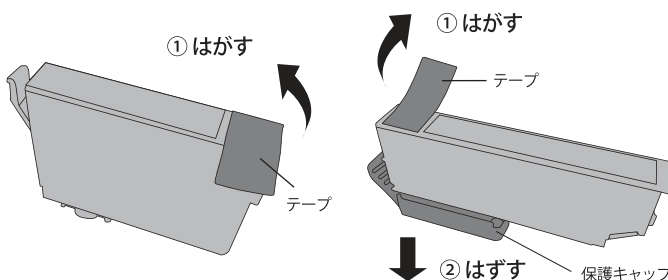

※この際取り外した保護キャップは再使用しますので、捨てずに保管してください。

### 3 プリンター操作による「クリーニング」と「ノズルチェック」を交互に実行します(目安: 2~3回)

クリーニングを実行することにより、クリーニング液がプリントヘッド内に吸引され、クリーニングカートリッジを装着した色が徐々に薄く印刷されていきます。

手順 1 にて印刷した用紙と比較し、クリーニングカートリッジを装着した色が「無色かそれに近い状態」で印刷されるまで繰り返します。

### 4 そのままの状態ですら2~3時間ほど放置します。

⚠️ プリンターの電源を切っても問題ありません。

2~3時間 経過後

クリーニングカートリッジを取り外し、インクカートリッジに交換します。  
取り外したカートリッジは保護キャップを取り付け、空気穴をしっかりと密閉して保管してください。

### 5 インクを再充填させるため、プリンター操作による「クリーニング」「ノズルチェック」を交互に実行し、印刷状態を確認します(目安: 2~3回)

以上で作業は完了です。

印刷はされているが、印刷濃度が薄いと思われる場合はクリーニング液が残存している可能性が考えられます。5 の作業を交互に繰り返ししながら印刷状態を確認してください。

## よくあるご質問

### Q1 使用期限はありますか？


特に期限を設けておりません。  
直射日光を避け、室温(40℃以下)で保管してください。

### Q2 使用したカートリッジはどのように保管すればいいのですか？

保管例  
※カートリッジのシリーズにより形状は異なります。

空気穴の部分を  
セロテープ等で  
塞いでください。

※テープが貼られていた箇所を塞いでください。

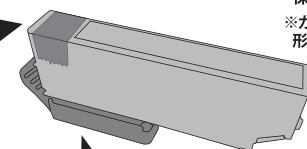

保護キャップを取り付けてください。

※(EPSON IC50シリーズ)には保護キャップが付属しておりません。直接、吐出口をセロテープ等で密閉してください。

### Q3 改善の兆候がみられるが、完全にはなおらない

ご利用の機種およびプリンタの状態により、回復速度は異なります。改善の兆候がみられる場合、1回目より放置時間を長く設けて再度クリーニングをお試しください。

【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル

**050-3475-2415**

営業時間: 10:00~17:00 (土日祝祭日・年末年始を除く)