

お客様の声から生まれた  
プリンターの  
目詰まり  
**解消**  
Neo  
エプソン用  
クリーニングカートリッジ  
共通取扱説明書  
＜オフキャリッジプリンター用 オンラインマニュアル＞

必ずはじめにお読みください

**▲** 本マニュアルは下記機種を対象としております。  
ご使用前にお使いのプリンター機種をご確認ください。

EP-801A / EP-802A / EP-803A / EP-803AW / EP-804A  
EP-804AW / EP-804AR / EP-774A / EP-901A / EP-902A  
EP-903A / EP-904A / EP-901F / EP-903F / EP-904F

上記機種は、インクを取り付ける場所からプリントヘッドがチューブで繋がれた構造となっており、プリントヘッドにクリーニング液を十分に到達させる為には、複数回繰り返しクリーニング液を吸引する必要があります。また、作業後には複数回インクを吸引すると同時に、クリーニング液を排出する必要があります。プリンター操作による全色クリーニングを実行した場合、インクの消費が多くなる事が懸念されますので、本製品においては該当色ファイルの印刷を行う手順をご案内しております。大変お手数ではございますが、以下の作業方法をご確認ください。

**▲** **ご注意**

本製品はインクジェットプリンターのインク汚れや、目詰まりを洗浄することを目的とした、ヘッドクリーニングカートリッジです。印刷不良の改善を必ず保証するものではありません。また、印刷不良の原因がプリントヘッド劣化による破損や、プリンターの内部部品損傷による場合、改善することはできません。

- 製品パッケージに記載されたインク型番専用のクリーニングカートリッジです。異なるインク型番にはお使いいただけません。
- 他社類似製品との組み合わせ使用はしないでください。
- ご使用前に廃インクパッド交換が間近であると警告表示されている場合、本製品によるクリーニングによって、廃インクパッドが満杯になる可能性がございます。その際にはお客様ご自身の責任において、プリンタメーカー様へお問い合わせください。
- インク搬送方式がチューブ型のプリンタにおいては、特殊構造の為、インクと用紙の消耗が一定ではありません。予めご了承ください。
- 本製品使用後は、必ずインクカートリッジに交換してください。
- 万一、品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦ください。

【商品に関するお問い合わせは】お客様相談ダイヤル


**050-3475-2415**

営業時間：10:00～17:00（土日祝祭日・年末年始を除く）

・本使用手順書の著作権は株式会社デジタルトレンドに帰属しており、許可なく内容の複製、転載、頒布、改竄することはできません。  
・使用手順書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。このサービスで公開している取扱説明書の内容は、製品本体に同梱されている取扱説明書の内容と異なる場合があります。

使用手順

**1** プリンター操作による「ノズルチェック」を行い、印刷状態を確認します。

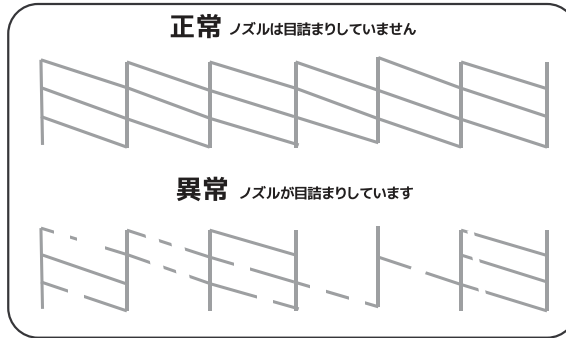


※この時に印刷した結果は、後の作業で必要になりますので保管してください。

**2** クリーニングカートリッジを用意します。

- ① 製品シリーズにより付属品が異なります。  
保護キャップが付いてない場合は、黄色いテープのみはがしてください。

＜保護キャップが付いていない製品の場合＞ ＜テープ、保護キャップがついている製品の場合＞

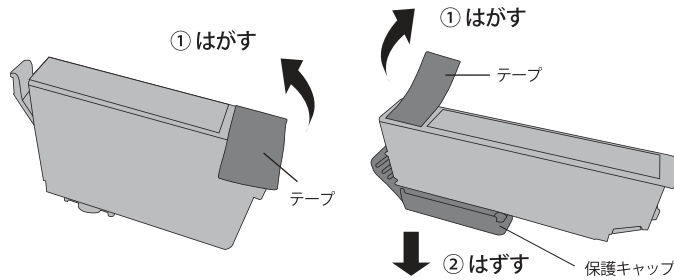

※この際取り外した保護キャップは再使用しますので、捨てずに保管してください。

**3** ホームページ内メニューより、「サポート」を開きます。


「単色カラーパターン こちらをクリック」を選択し、該当のカラーが表示されたページのみ、下記設定の上、普通紙で「10枚」印刷します。

|                | 印刷品質 | ページ指定 | 部数 |
|----------------|------|-------|----|
| ブラック(BK)の場合    | きれい  | 1     | 10 |
| シアン(C)の場合      | きれい  | 2     | 10 |
| マゼンタ(M)の場合     | きれい  | 3     | 10 |
| イエロー(Y)の場合     | きれい  | 4     | 10 |
| ライトシアン(LC)の場合  | きれい  | 5     | 10 |
| ライトマゼンタ(LM)の場合 | きれい  | 6     | 10 |

クリーニング液が吸引/吐出されることによって、クリーニングカートリッジを装着した色が徐々に薄く印刷されていきます。

※合成色によって印刷されるカラーファイルを印刷した場合、印刷を進めるにつれ徐々に色合いが変わりますが、異常ではありません(該当色のみ薄くなるため、合成しているその他カラーが残ります)

単色カラーパターン印刷 濃度の変化 <例>ブラックカートリッジ

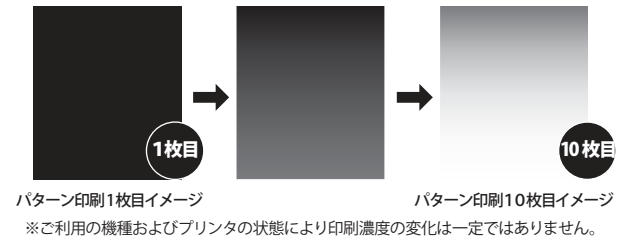

**4** プリンター操作による「ノズルチェック」を実行します。

手順 **1** にて印刷した用紙と比較し、クリーニングカートリッジを装着した色が「無色かそれに近い状態」で印刷されるまで、更に1枚ずつ印刷を行いながら印刷状態を確認します。

**5** そのままの状態ですら2～3時間ほど放置します。

2～3時間 経過後 ① プリンターの電源を切っても問題ありません。

クリーニングカートリッジを取り外し、インクカートリッジに交換します。

**6** 手順 **3** と同様に該当のカラーが表示されたページを「10枚」印刷し、インクの再充填を行います。最後に「ノズルチェック」を実行し印刷状態を確認します。

以上で作業は完了です。


印刷はされているが、印刷濃度が薄いと思われる場合はクリーニング液が残存している可能性が考えられます。プリンター操作によるクリーニングとノズルチェックパターン印刷を交互に実行し印刷状態を確認してください。

よくあるご質問

Q1 使用期限はありますか？  
特に期限を設けておりません。  
直射日光を避け、室温(40℃以下)で保管してください。

Q2 使用したカートリッジはどのように保管すればいいのですか？

空気穴の部分をセロテープ等で塞いでください。  
※テープが貼られていた箇所を塞いでください。  
保護例 ※カートリッジのシリーズにより形状は異なります。

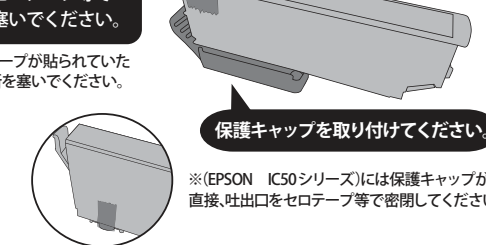

Q3 改善の兆候がみられるが、完全にはなおらない  
ご利用の機種およびプリンタの状態により、回復速度は異なります。改善の兆候がみられる場合、1回目より放置時間を長く設けて再度クリーニングをお試しください。